


Bauanleitung Hocker

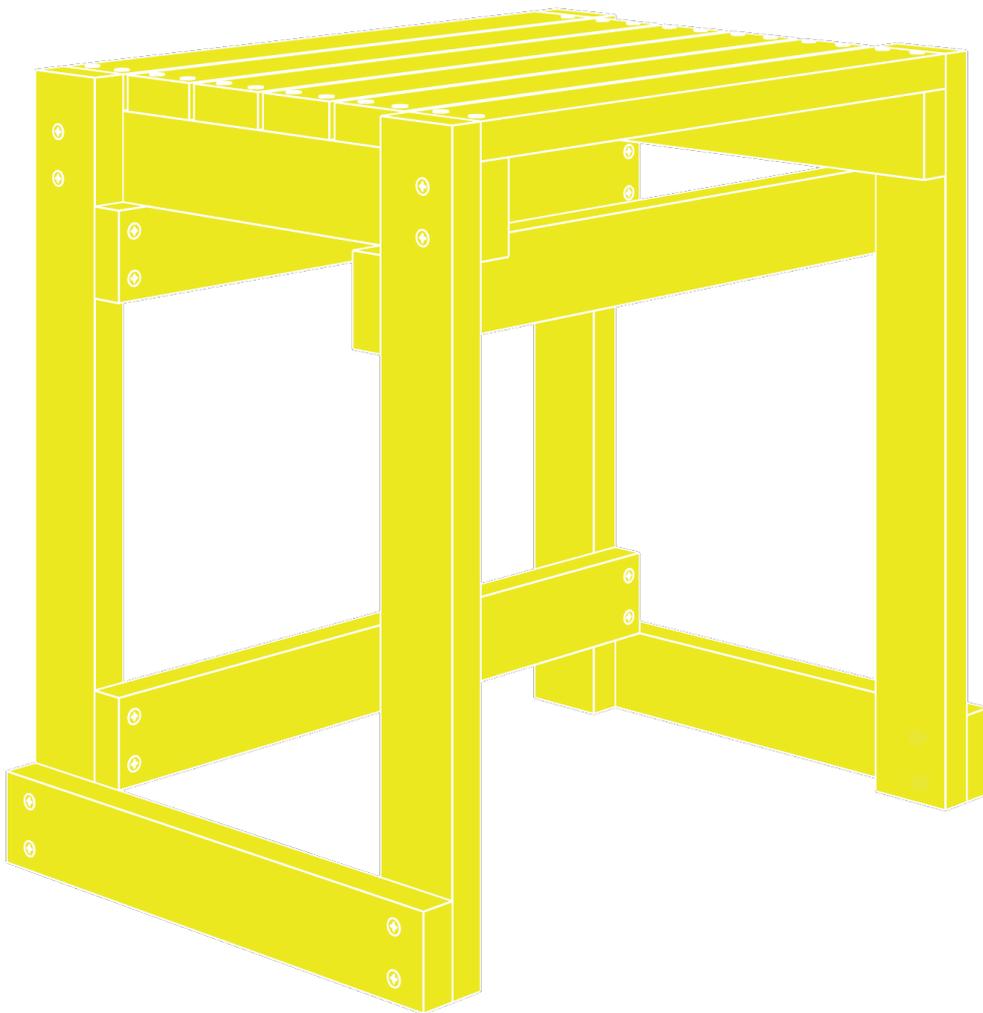


Übersicht

Material für einen Hocker



52x

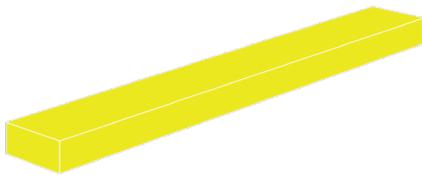

6x Sitzleisten

380x50x20 mm



4x Beine

433x50x20 mm





3x Zarge lang

420x50x20 mm




4x Zarge kurz

320x50x20 mm

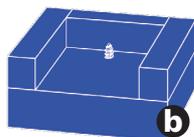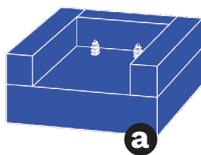

Bohrhilfen **a** 2 Bohrlöcher | **b** 1 Bohrloch

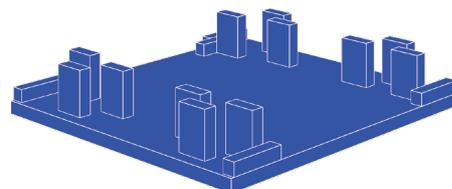


Montageschablone

Hocker


Bauanleitung




- ❶ Die drei langen Zargen mit Bohrhilfe **a** auf der einen Seite markieren.

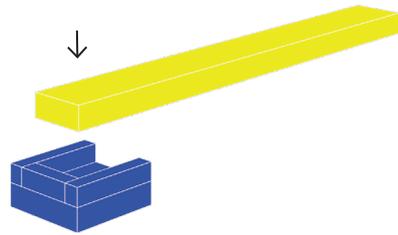

- ❷ Dann das Werkstück um 180° drehen und auf der gegenüberliegenden Seite markieren.

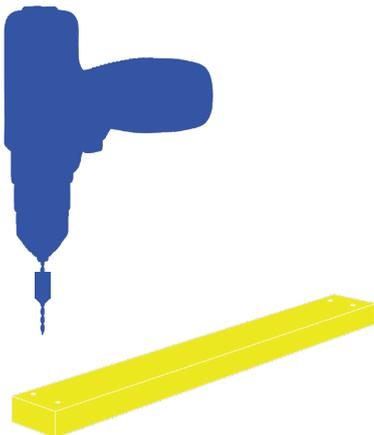


- ❸ Im Anschluss alle drei Zargen an den markierten Stellen mit einem 5-mm Bohrer-Senker vorbohren.

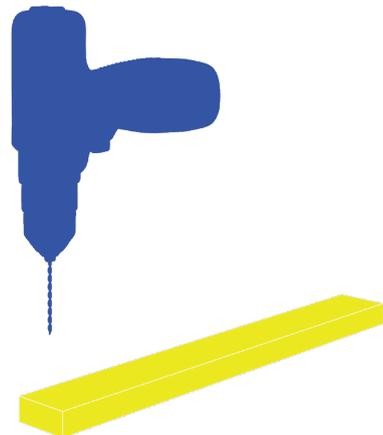


- ❹ Als Nächstes wiederhole Schritt 1-3 mit zwei der vier kurzen Zargen.

Hocker


Bauanleitung

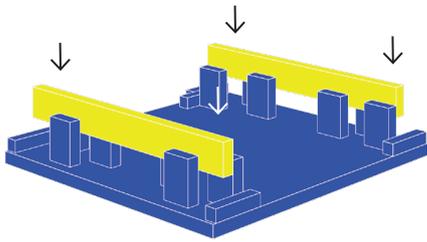


5 Zwei Beine in die Montageschablone legen.

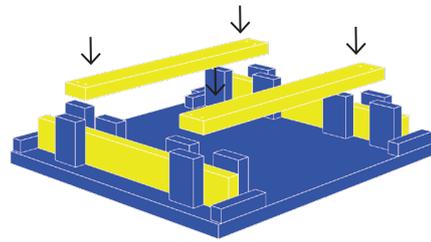

6 Zwei lange Zargen in die dafür vorgesehenen Halterungen legen.

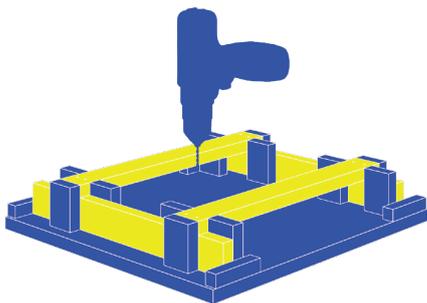


7 Durch die bereits vorgebohrten Löcher der langen Zargen die Beine mit einem 3-mm Bohrer vorbohren.

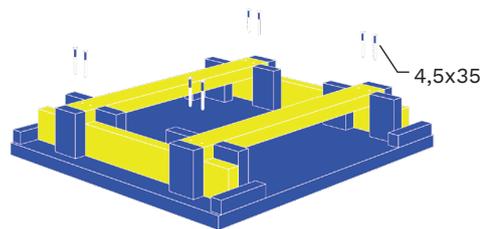


8 Die langen Zargen mit den Füßen verschrauben.

Hocker


Bauanleitung

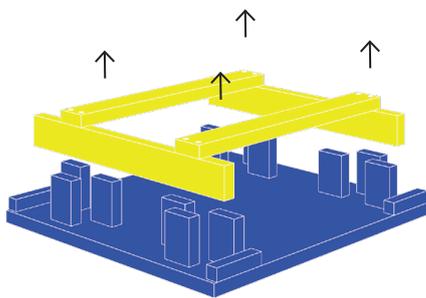


9 Das fertig montierte Bauteil entnehmen und zur Seite legen.

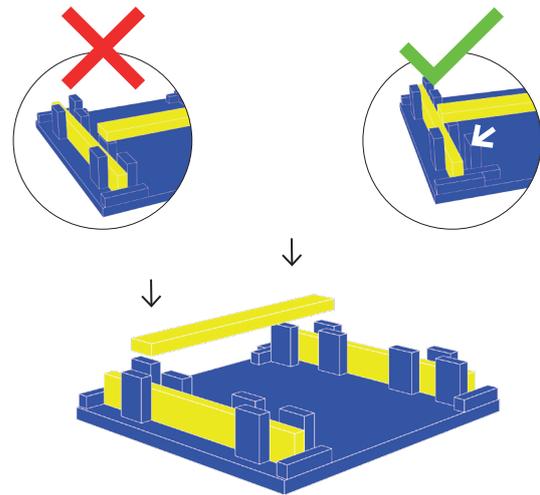

10 Schritt 5-8 wiederholen, jedoch wird nun nur eine lange Zarge montiert. Die lange Zarge muss an der richtigen Position montiert werden!

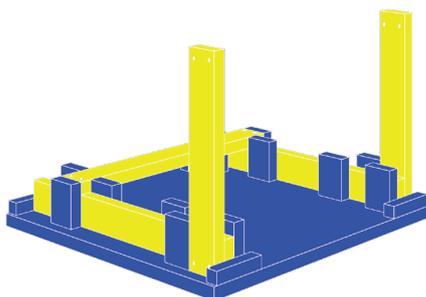


11 Die beiden vorgebohrten kurzen Zargen positionieren und wie in Schritt 7 mit einem 3-mm Bohrer vorbohren und anschließend wie in Schritt 8 verschrauben.

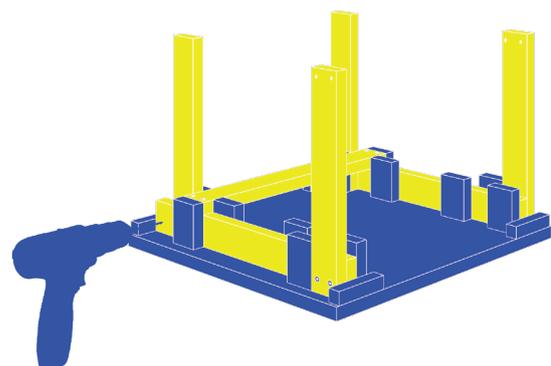


12 Die zwei nicht vorgebohrten kurzen Zargen auf der Innenseite positionieren. Dann durch die Beine von außen mit einem 3-mm Bohrer zwei Schraubenlöcher vorbohren. Dabei darauf achten, dass auch die kurze Zarge vorgebohrt wird.

Hocker


Bauanleitung

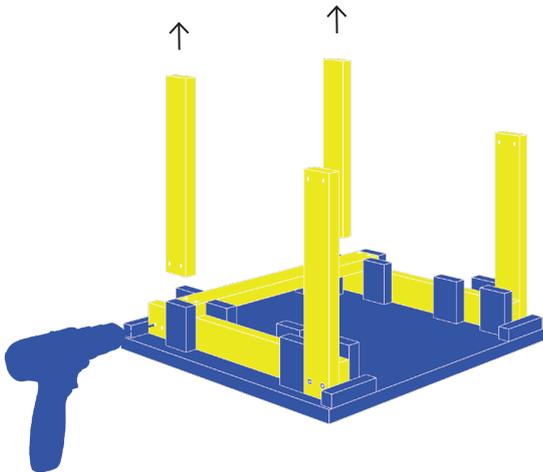


- 13** Die beiden kurzen Zargen herausnehmen und im Anschluss die Bohrlöcher in den Beinen mit einem 5-mm Bohrer-Senker senken. Nach dem Senken die kurzen Zargen wieder positionieren und die Beine mit den kurzen Zargen verschrauben.

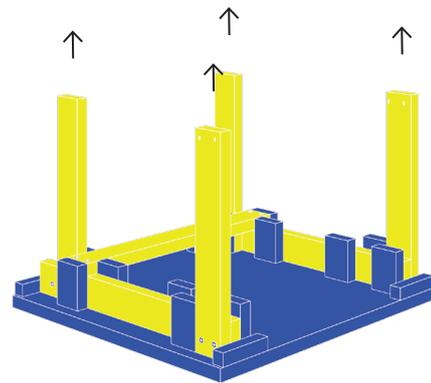

- 14** Das fertige Bauteil aus der Montageschablone herausnehmen.

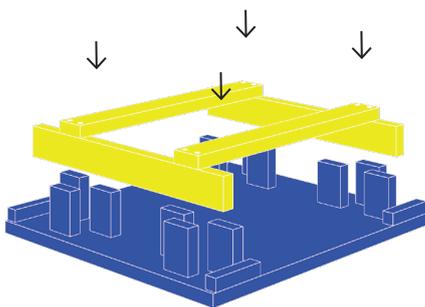


- 15** Das Bauteil aus Schritt 9 wieder in die Montageschablone legen.

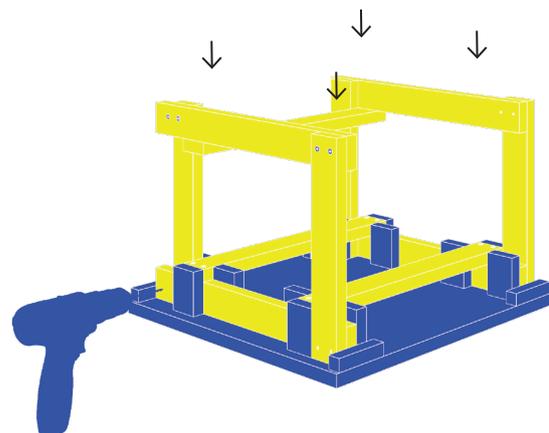

- 16** Das Bauteil aus Schritt 14 passend in die Montageschablone legen. Danach die Schritte 11-13 wiederholen.

Hocker


Bauanleitung

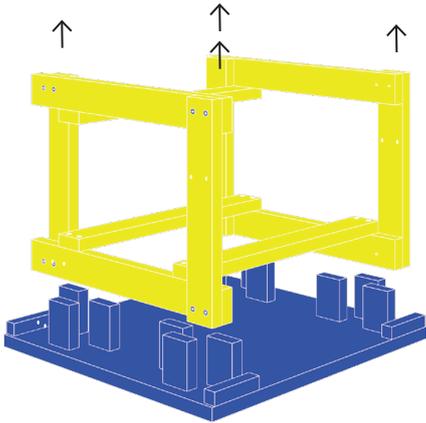


- 17** Die beiden kurzen Zargen herausnehmen und im Anschluss die Bohrlöcher in den Beinen mit einem 5-mm Bohrer-Senker senken. Nach dem Senken die kurzen Zargen wieder positionieren und die Beine mit den kurzen Zargen verschrauben.



- 18** Die sechs Leisten für die Sitzfläche positionieren.

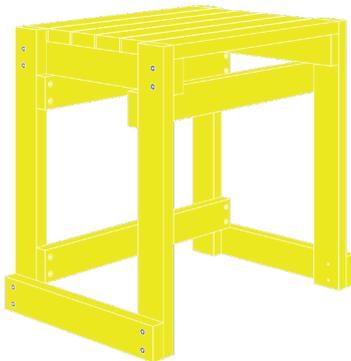


- 19** Die Sitzleisten mit jeweils 2 Löchern mit einem 3-mm Bohrer vorbohren. Darauf achten, dass auch in das Gestell gebohrt wird.



- 20** Die Sitzleisten mit einem 5-mm Bohrer-Senker senken.

Hocker

Bauanleitung

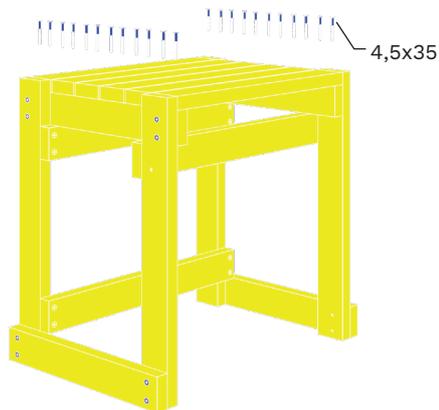

- 21 Die Sitzleisten mit dem Gestell verschrauben.