

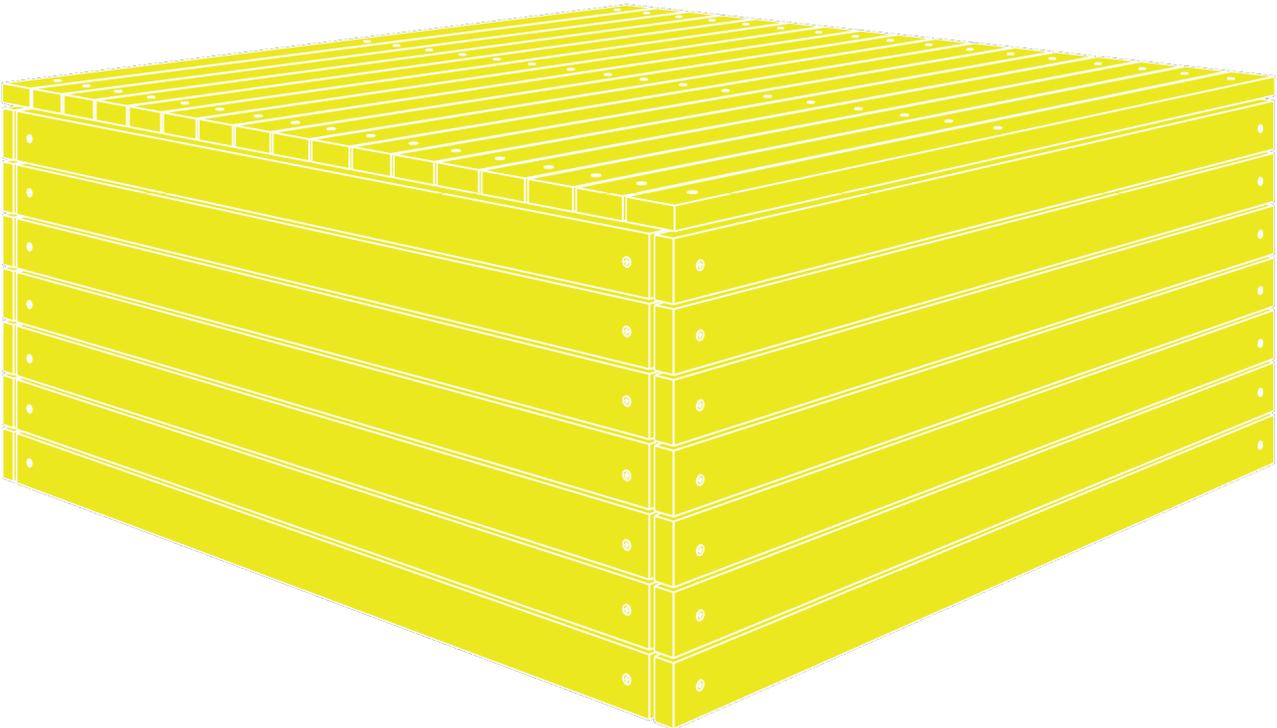


Bauanleitung Podest

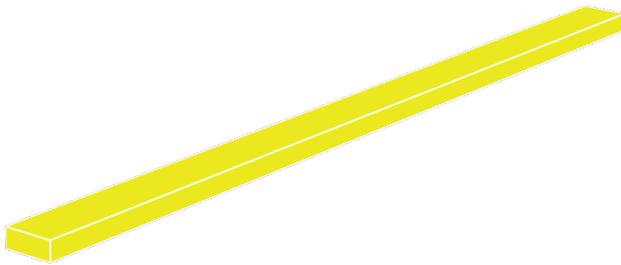


Übersicht


Material für ein Podest

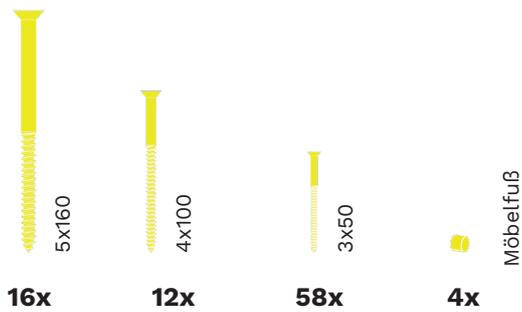


36x Beplankung lang 735x65x25 mm

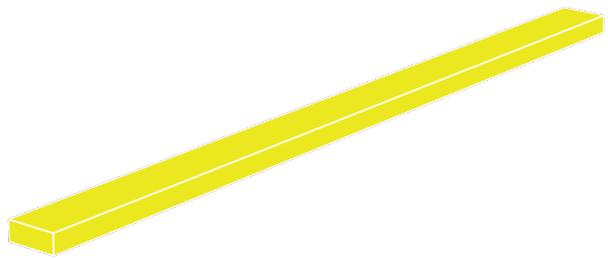


24x Beplankung kurz 695x65x25 mm

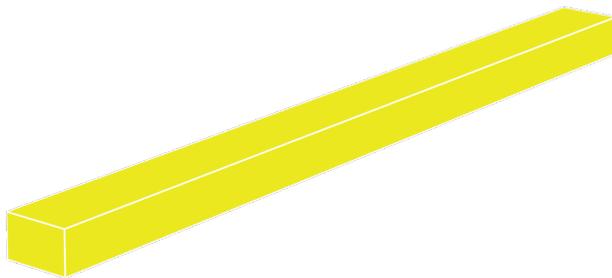


2x Unterkonstruktion lang 950x75x45 mm

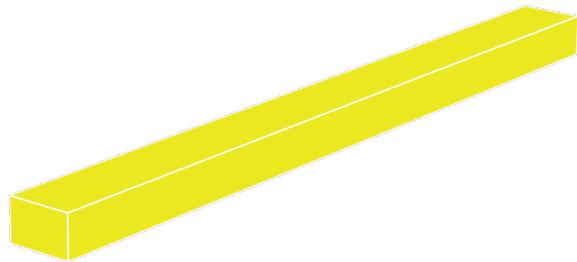

3x Unterkonstruktion kurz 850x75x45 mm

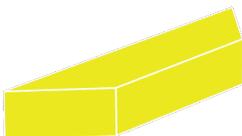


8x Kopfband 45x75x45 mm 45°

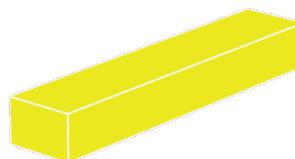


4x Beine 55x75x45 mm


Unterkonstruktion Podest

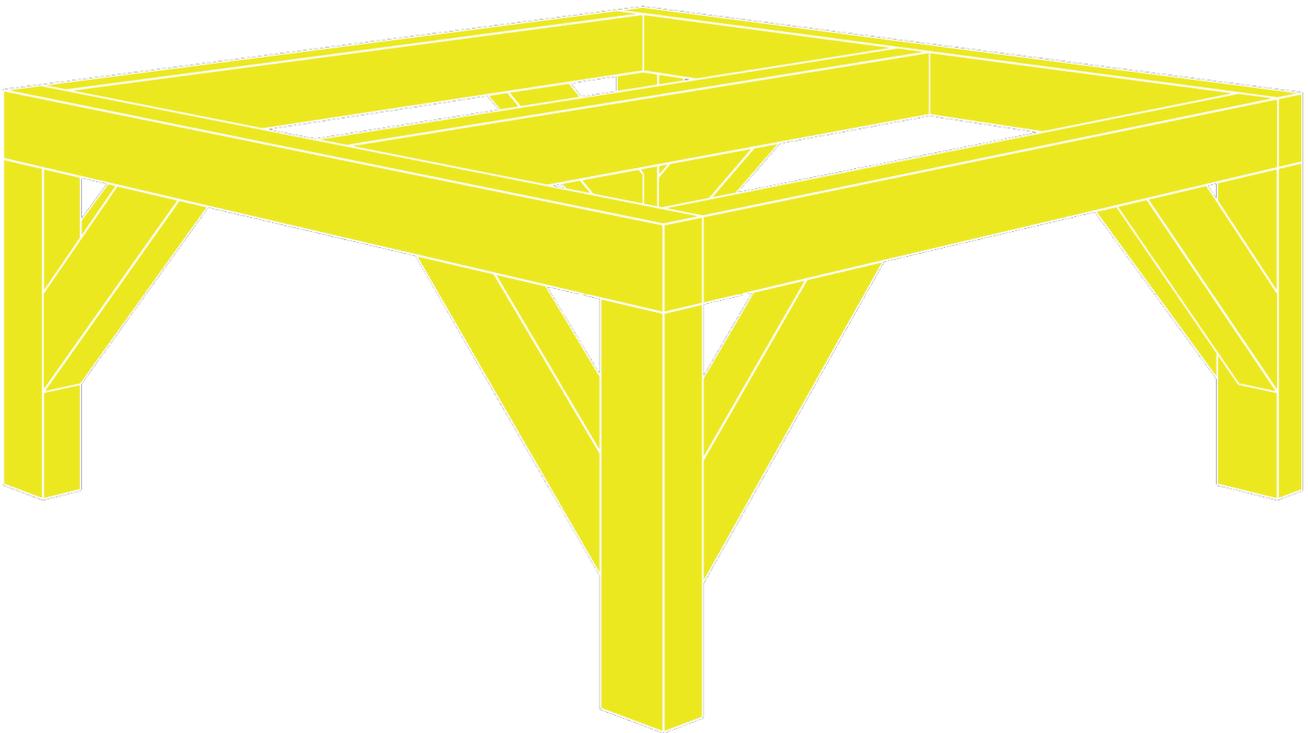


Unterkonstruktion Podest

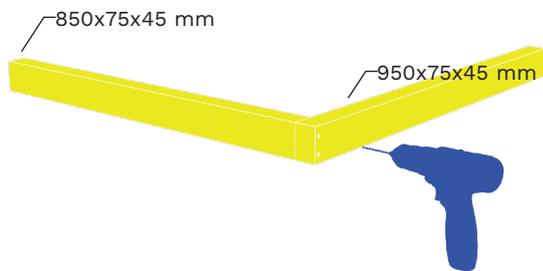


❶ Zwei Löcher übereinander vorbohren, auf Bündigkeit achten.

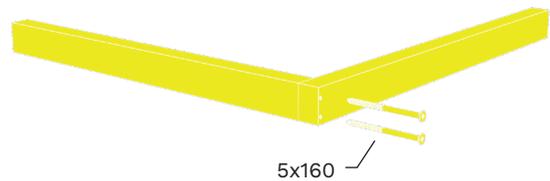

❷ Schrauben und auf Bündigkeit achten.

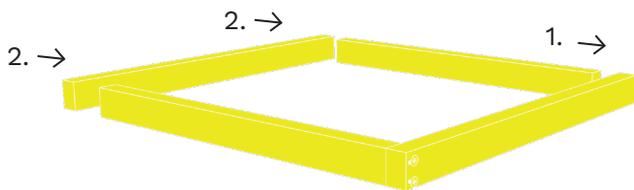


❸ Mit den weiteren Ecken wie in Schritt 1 und 2 verfahren.

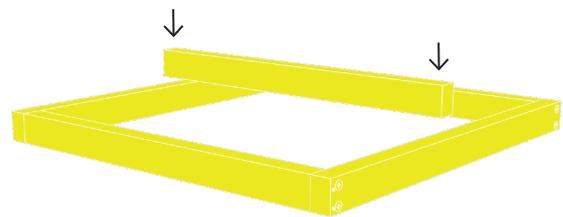


❹ Mit der mittigen Leiste wie in Schritt 1 und 2 verfahren.

Unterkonstruktion


Podest

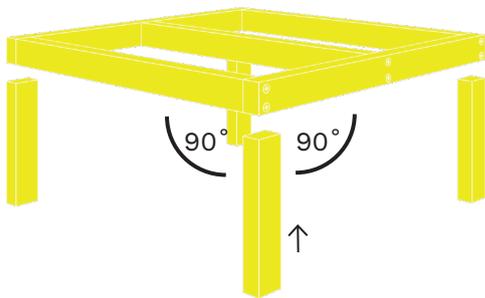


- 5 Die FüÙe in den Ecken montieren. Wie in 1 und 2 vorbohren, von oben verschrauben (5x160) und auf Bündigkeit achten. Mit dem Winkel auf Rechtwinkligkeit überprüfen.

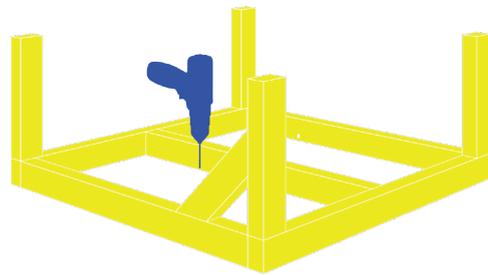

- 6 Kopfband positionieren und auf beiden Seiten vorbohren. Auf Bündigkeit achten.

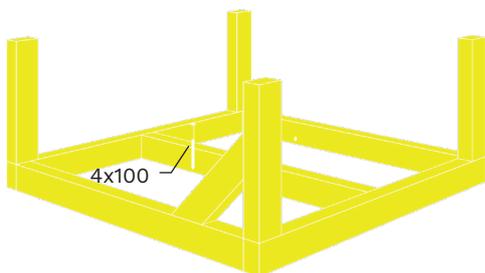


- 7 Kopfband an beiden Enden mit dem Gestell verschrauben.

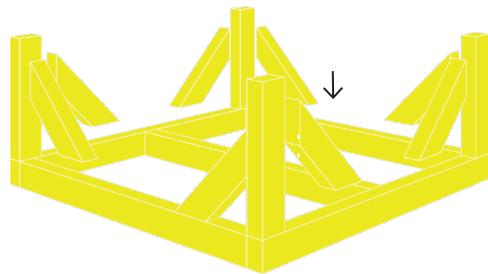


- 8 Mit den restlichen Kopfbändern wie in 6 und 7 verfahren.

Bepankung Podest

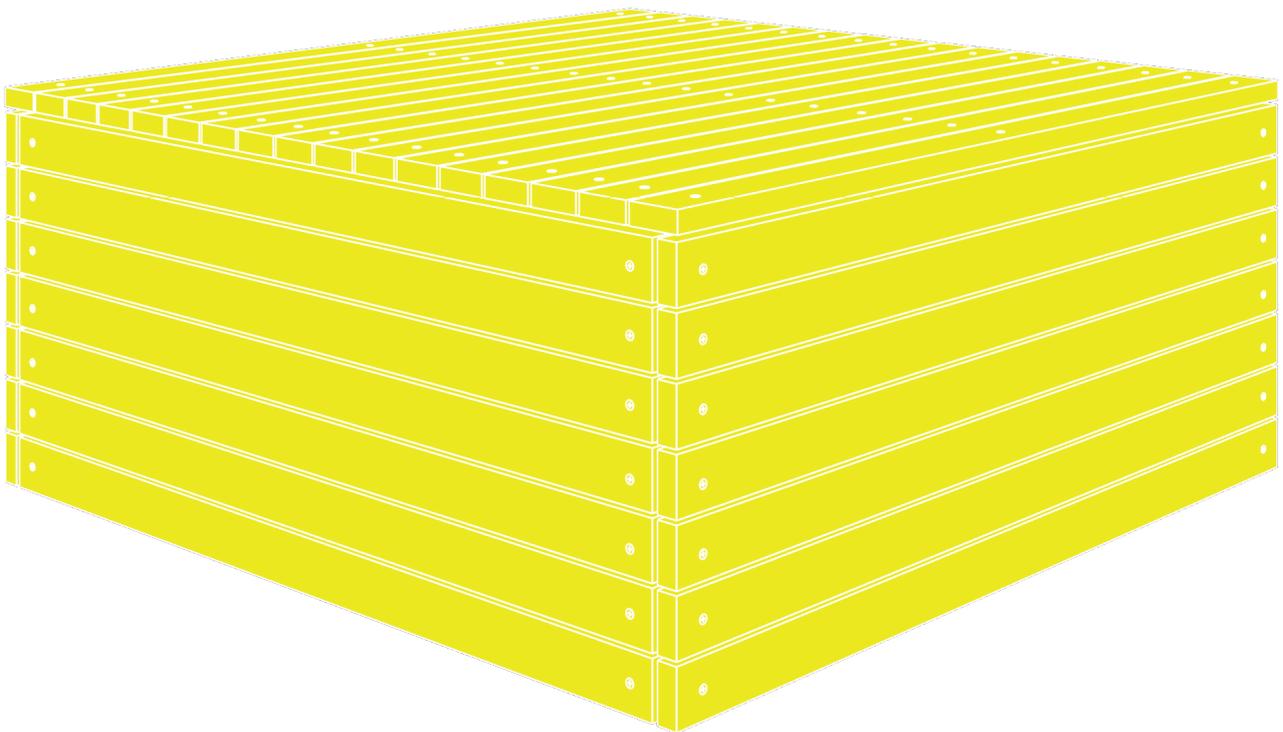


Unterkonstruktion


Podest

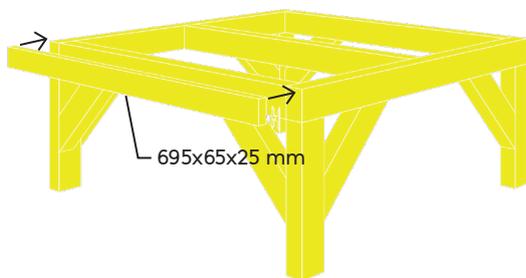


- 9 Die Leiste mit zwei Abstandshaltern bündig an den Seiten und der Oberkante der Unterkonstruktion positionieren.

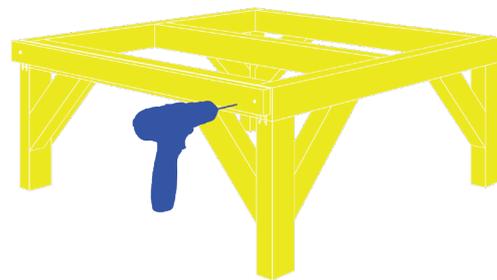

- 10 Die Leiste an beiden Enden vorbohren und die Bohrlöcher senken.

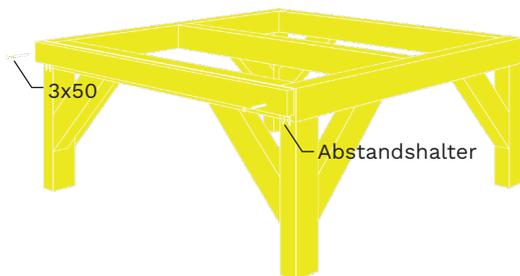


- 11 Die Leiste mit zwei Schrauben an der Unterkonstruktion befestigen.

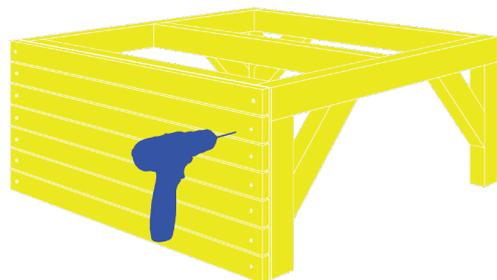


- 12 Die restlichen Leisten und Abstandshalter positionieren. Dann die unterste Leiste vorbohren, senken und befestigen. Auf Bündigkeit achten. Dann alle verbleibenden Leisten in einem Arbeitsschritt vorbohren und senken, wie in Schritt 10.


Unterkonstruktion Podest

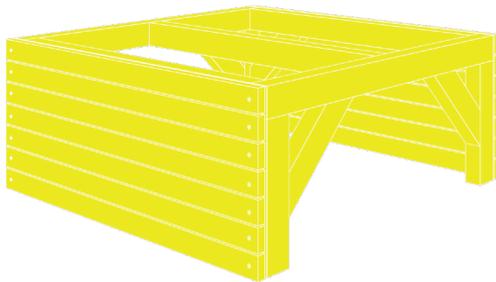


- 13 Mit der gegenüberliegenden Seite wie in Schritt 9 - 12 verfahren.

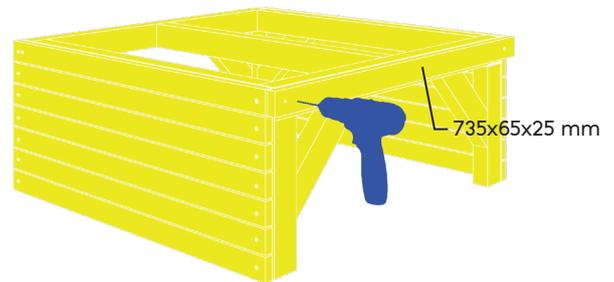

- 14 Die Schritte 9 - 12 auch bei den anderen beiden Seiten wiederholen.

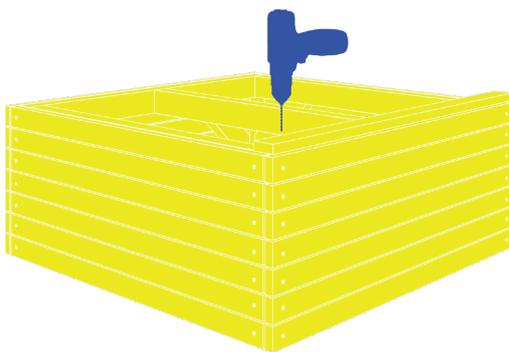

- 15 Die Schritte 9 - 12 auch auf der Oberseite wiederholen und die Leisten auch mittig verschrauben.
Achtung: Die beiden Endleisten müssen weiter außen vorgebohrt werden, damit sie in der Unterkonstruktion halten.

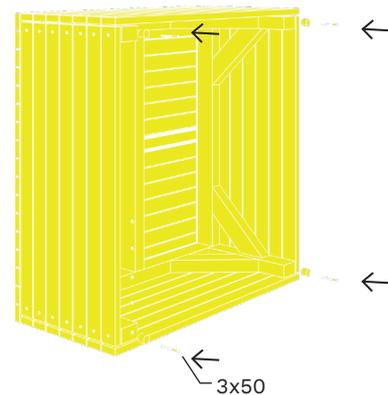

- 16 Das Podest auf die Seite kippen und die Füße montieren.